


وحدة معلومات وترفيه اكسنت (BN7i) – دليل تحديث البرنامج

1. عرّف نوع نظامك والبرنامج المناسب:
 - أ. شغّل وحدة المعلومات والترفيه في سيارتك.
 - ب. اذهب إلى الإعدادات < أخرى < إصدار النظام.
 - ت. اعرف نوع النظام الخاص بوحدةك كما في الصورة. إذا كان نوع نظام وحدثك "AV_6255W" فأكمل العملية، وإذا كان غير ذلك اخرج من دليل تحديث البرنامج فوراً، لأن التحديث لن يكن مناسباً لوحدةك وقتها.
 - ث. راجع رمز البرنامج واحفظ التحديث المناسب.

رمز البرنامج	التحديث المناسب
57	نظام DAB
57N	النظام العادي

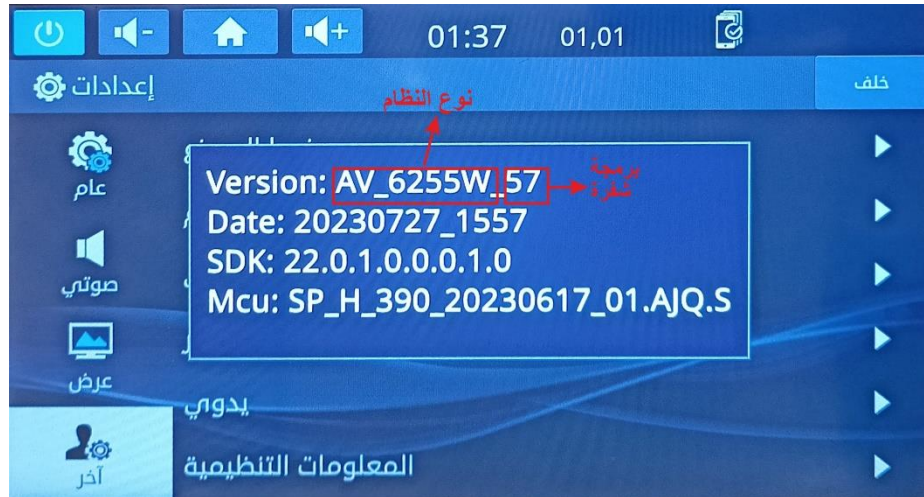


2. اختر نسخة برنامج وحدتك الحالية
أ. اذهب إلى الإعدادات > أخرى > نسخة البرنامج
ب. تحقق من التاريخ

تاريخ فك التشفير (20230727_1557)	
السنة	2023
الشهر	07
اليوم	27
الساعة	15
الدقيقة	57

ت. تحقق من نسخة وتاريخ ووقت MCU

نسخة فك تشفير MCU (SH_H_390_20230617_01.AJQ.S)	
المرجع الداخلي	SP_H_390_
السنة	2023
الشهر	06
اليوم	17
التسلسل	01
المرجع الداخلي	.AJQ.S

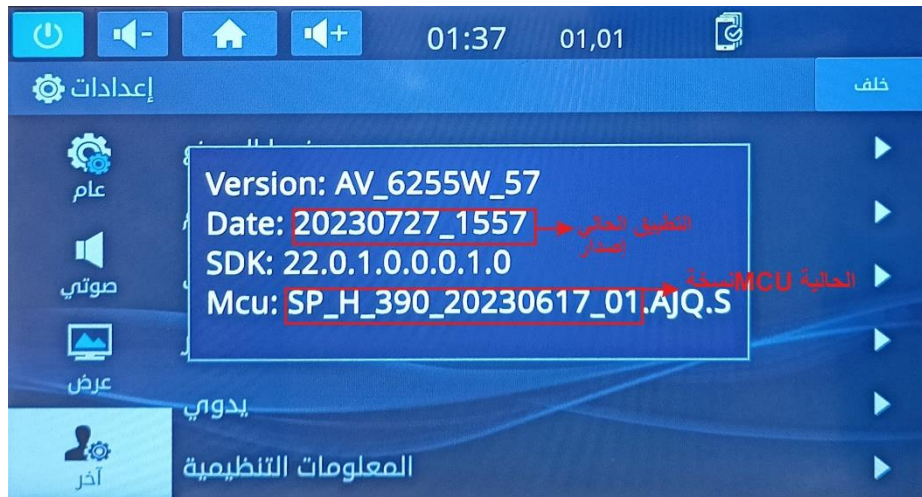


3. اذهب إلى رابط <https://bn7issoftware.megaaudio.in/> وتحقق من التاريخ ونسخة MCU لآخر نسخة مناسبة لوحدتك من البرنامج. إذا كانت النسخة المتاحة من البرنامج هي تحديث لنسخة برنامج وحدتك، قم بالتنزيل والتحديث واتبع الخطوات الموضحة بالأسفل.

4. تحديث البرنامج:

أ. الإمكانيات المطلوبة:


- i. جهاز ذاكرة محمول (السعة – أقل سعة 4 جيجا بايت وأكبر سعة 128 جيجا بايت)
- ii. حاسب آلي بمخرج يو اس بي واتصال بالإنترنت وبرنامج فك الملفات المضغوطة FAT32.
- ب. اجعل صيغة الذاكرة المحمولة FAT32.
- ت. فك ضغط ملف التحديث المضغوط وانسخ كل الملفات الموجودة فيه إلى الذاكرة.
- ث. قم بتشغيل السيارة وأوقف السيارة، وأبق السيارة متوقفة والمحرك يعمل حتى تكتمل عملية الترقية.
- ج. تأكد أن وحدة المعلومات والترفيه تعمل، وادخل الذاكرة المحمولة في مخرج اليو اس بي الخاص بالسيارة.
- ح. سترى محادثة الترقية. اضغط "OK" وسيدخل لوضع ترقية التطبيق تلقائيًا. (صورة 2)

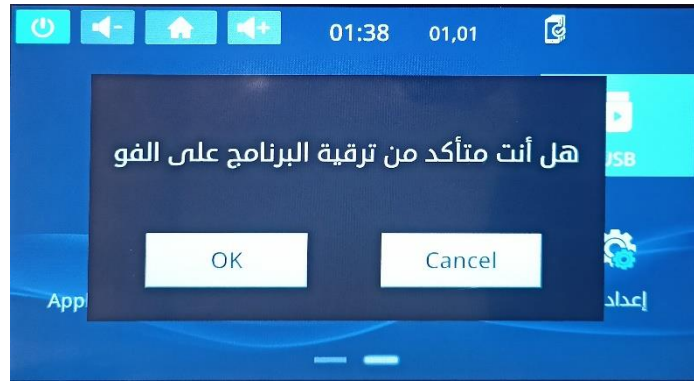

(صورة 2)


خ. سترى شاشة الترقية تظهر ملحوظة: (يُرجى ألا تغلق أو تخرج قرص الذاكرة المحمولة أثناء الترقية). (صورة 3)

- b. You will see the screen of Upgrade in progress Note: (Please do not switch off and unplug the U disk during upgrade). (Figure 3)

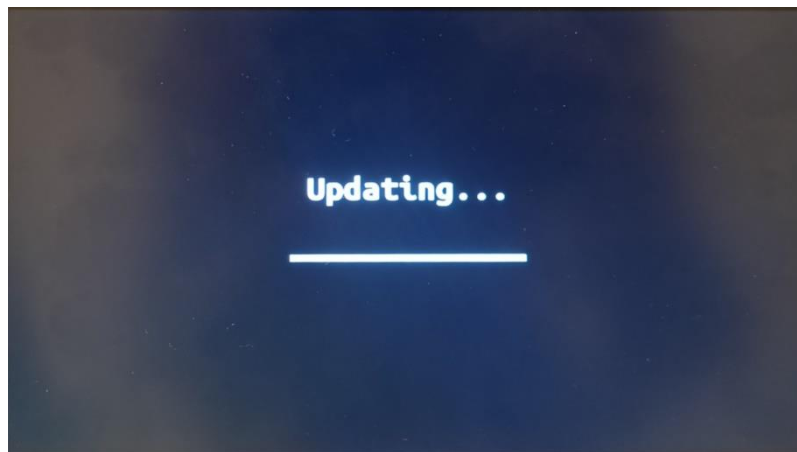


(صورة 3)

د. بعد إتمام تحديث التطبيق، انتظر لمدة 1 دقيقة، وسيحدث النظام الـ MCU تلقائيًا. (صورة 4)

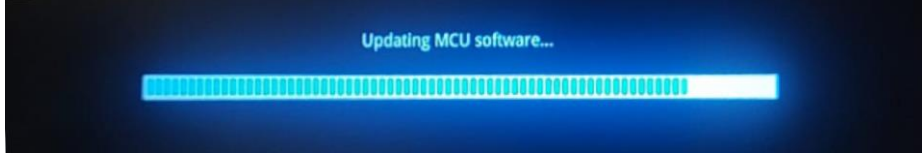

(صورة 4)

ذ. عند إتمام تحديث MCU، ستظهر الشاشة كلمة "OK: finished! Remove USB and click" (صورة 5)

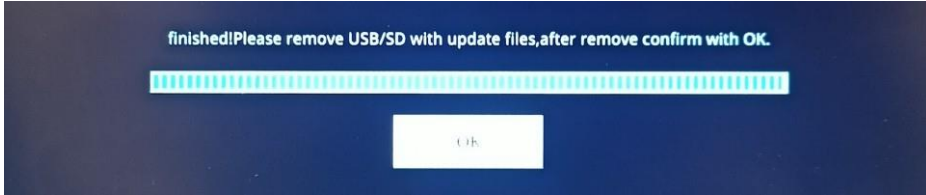

(صورة 5)

ر. بعد التحديث، اذهب إلى الإعدادات < أخرى > نسخة النظام وتحقق إذا كان البرنامج تم تحديثه بشكل صحيح.

ز. تم الانتهاء من عملية تحديث البرنامج الآن.